
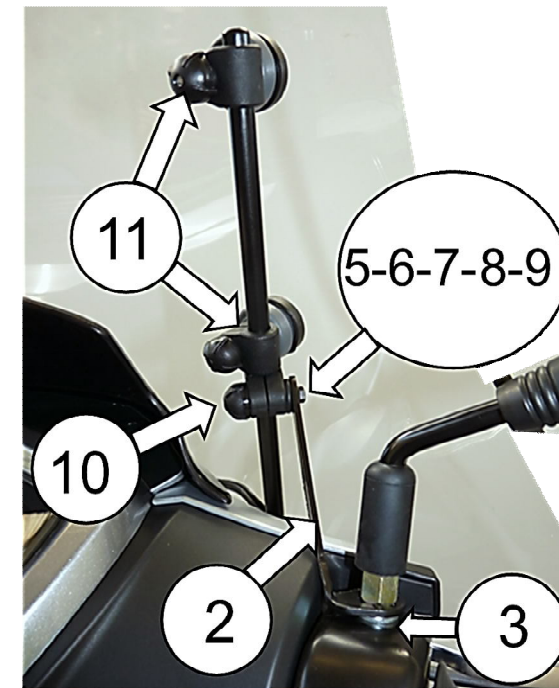
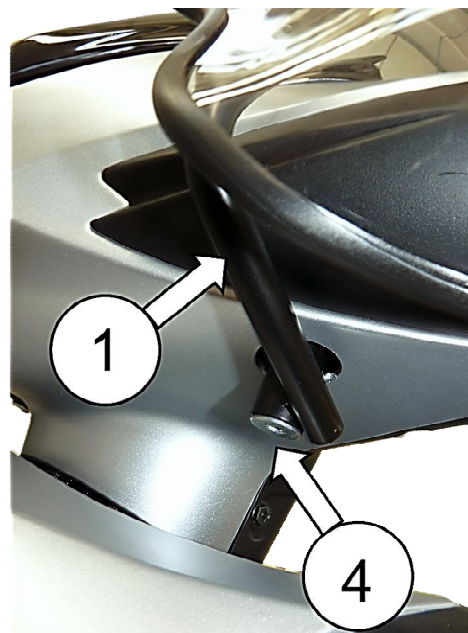


Kymco Agility 16"+ 50/125/200 (2014)
 Art.3130/A - 3133/LD (att.3132/E)

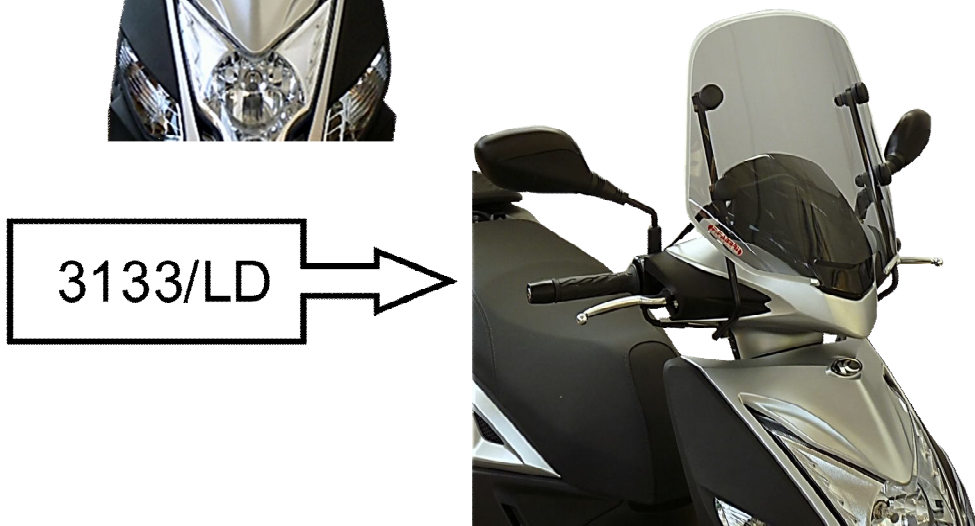

ELENCO BULLONERIA

Descrizione	Q.tà	Pos.
ASTA DX-SX	1+1	1
PIASTRINO DI RINFORZO DX-SX	1+1	2
DISTANZIALE	2	3
VITE TSPEI M8X50	2	4
FASCETTA ø11	2	5
VITE TE 5X35 ZN	2	6
RONDELLA ø 5 NERA	2	7
GOMMINO NERO	2	8
DADO M5 NERO	2	9
COPRIDADO	2	10
KIT FISSAGGIO LASTRA	1	11

Istruzioni di montaggio

Inserire le aste senza stringere; fit the stays without tighten
 Montare i Piastrini di rinforzo con distanziale in dotazione; add the reinforce bracket and its spacer
 Inserire le fascette ed i morsetti forniti nel kit; insert all plastic clamps on stays (3+3)
 Montare il parabrezza, centrarlo, quindi stringere la bulloneria, fit the screen, center it and tighten all

NB. il gommino antivibrante n° 7 deve trovarsi tra la piastra n° 2 e la fascetta n° 5; the rubber spacer must be insert between bracket 2 and plastic clamp 5