




INSTRUCCIONES DE MONTAJE ANTIRROBO ADAPTABLE HONDA FES-2,5 FORESIGHT

- 1-Desmontar el asiento, la tapa interior superior, y la tapa lateral.
- 2-Montar el soporte antirrobo por la parte superior , apoyándolo sobre el perfil superior del cofre de la motocicleta, adaptándose a los tubos del bastidor, de diámetros, 42 mm y 28 mm.
(foto-2)
- 3-Montar el ángulo brida suministrado, por la parte lateral, coincidiendo los ángulos con los tubos del bastidor, y con los taladros del soporte previamente instalado.
(foto-3)
- 4-Montar los tornillos hexagonales M-8x40.
- 5-Montar el cto. casquillo protector, asegurándolo con la tuerca antirrobo suministrada, una vez finalizado colocar el tapón .
(foto-3)
- 6-Montar el soporte derecho a la vez que se coloca el asiento, de forma que el asiento y su brida queden apoyados encima del soporte suministrado. **MUY IMPORTANTE**
(foto-2)
- 7-Taladrar la empuñadura del manillar, para poder colocar el pivote de expansión suministrado.(Es importante introducirlo lo máximo posible, y apretarlo totalmente)

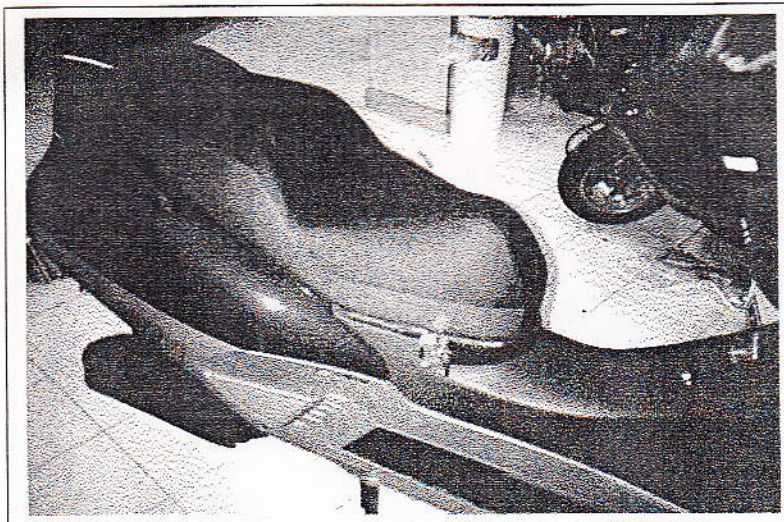

REGISTRADO

PATENTADO

FOTO 1

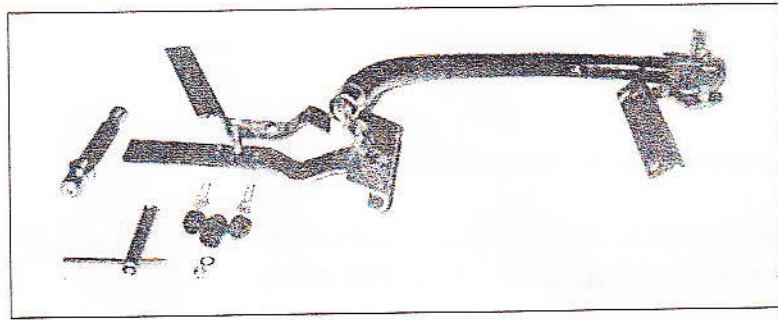


FOTO 2

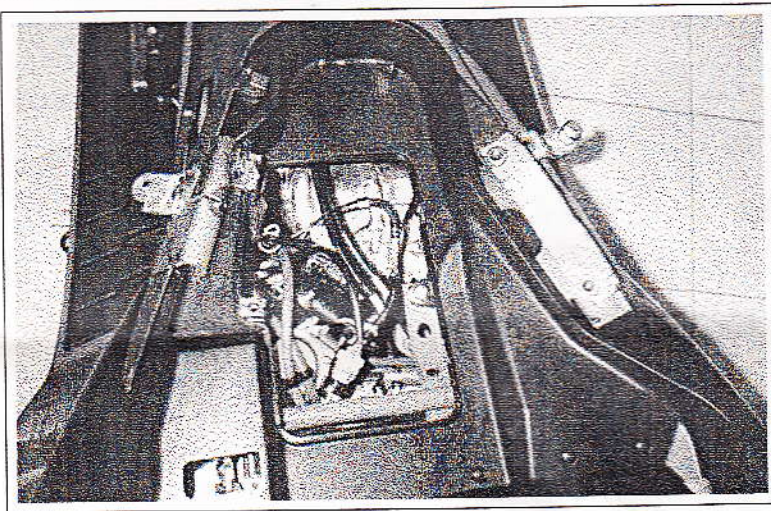


FOTO 3

