




LAVORAZIONI MECCANICHE ACCESSORI CICLI - MOTO - SCOOTER

## PIAGGIO Liberty S quattrotempi

Parabrezza Art. 2300 Attacchi Art. 2302 / E

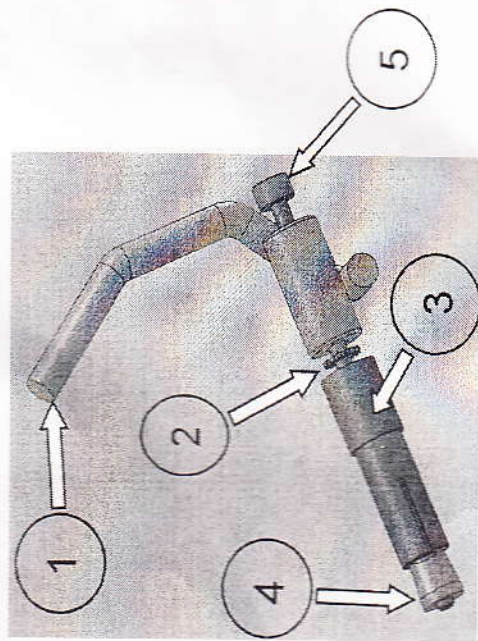

### Istruzioni di montaggio

- 1) pre-serrare la vite fino a quando il dado conico si inserisce nella propria sede
- 2) inserire l' attacco nell' alloggiamento del manubrio
- 3) serrare leggermente la bulloneria
- 4) montare il parabrezza e contrario rispetto al fanale
- 5) stringere la bulloneria

### Istruzioni di smontaggio

- 1) allentare le viti M8x110 di 4-5 mm
- 2) dare un leggero colpo do martello sulla testa delle viti stesse per sbloccare il dado conico
- 3) sfilare gli attacchi dal manubrio

## Elenco bulloneria parabrezza art. 1945

Descrizione	Q.tà	Pos.
Asta dx+sx	1+1	1
Rondella dentellata ø8	2	2
Expander ZB	2	3
Dado conico ZB M8	2	4
Vite M8x110 ZB	2	5

F.FABBRINI ACCESSORI s.r.l.

Via del Mangano n° 9 • 40023 Castel Guelfo di Bologna (Bo) • Italy

Tel. (0542) 67 02 36 - 67 02 01 - 67 02 02 • Fax (0542) 67 02 12

Cod. F. e P. IVA: 01785501204 - Reg. Imp. B.O. 165694 - R.E.A. 387859

<http://www.fabbrinaccessori.com> • e-mail: [info@fabbrinaccessori.com](mailto:info@fabbrinaccessori.com)