

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


Descrizione: **Bauletto**

Da montare su: **BEVERLY CRUISE 38**

Tempo di montaggio: **25 minuti**


Contenuto

Id.	Descrizione	Q.ta'
1	Bauletto / Top case	1
2	Piastra bauletto / Top case adapterplate	1
3	Piastra adattatore / Adapterplate	1
4	Copertura portapacchi / Carrier cover	1
A	Vite T.B.E.I. M8x40 / Screw	2
B	Vite T.C.E.I. M6x30 / Screw	2
C	Vite T.C.E.I. M6x25 / Screw	2
D	Distanziale / Spacer	4
E	Dado autofrenante M6 / Self-locking nut	2
F	Vite T.B.E.I. M8x20 / Screw	1
G	Dado autofrenante M8 / Self-locking nut	2

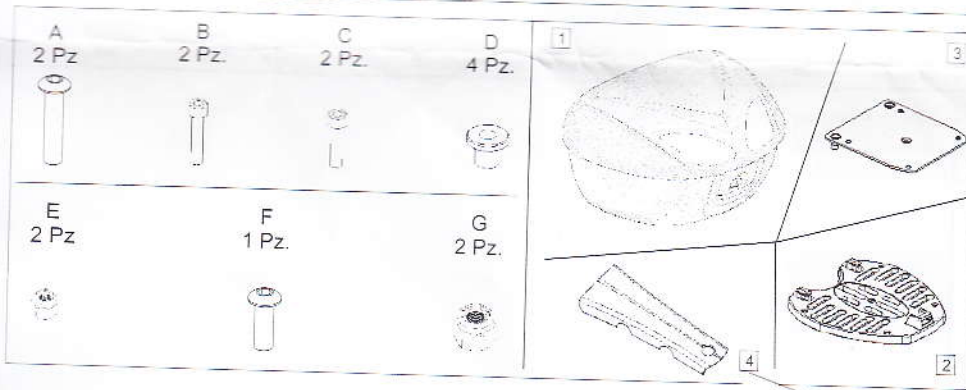

Attrezzi
Necessari

Id.	Descrizione attrezzi
1.	Cacciavite
2.	Chiave a maschio esagonale di mm 5
3.	Chiave a forchetta mm 13
4.	Chiave a forchetta mm 10

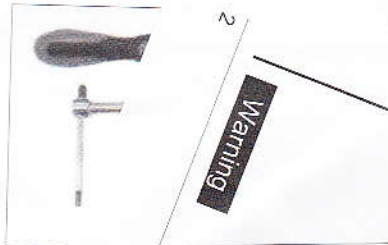

**Montaggio**

- 1- Togliere la copertura "W" del portapacchi (Fig.3) svitando la vite "Y" nella parte inferiore (Fig.2).
- 2- Rimuovere i 3 tappi di plastica dai fori "X" del portapacchi"
- 3- Montare (Fig. 2) la copertura "4" provvista di foro utilizzando la vite "Y" (Fig. 3)
- 4- Posizionare la piastra adattatore "3" avendo cura che i fori "J" e "K" coincidano con i fori "X" del portapacchi (Fig. 1). Inserire le viti "A" nei "J" fori e la vite "F" nel foro "K" della piastra adattatore e avvitare utilizzando una chiave a maschio esagonale di 5 mm. Serrare con cura.
- 5- Nella parte inferiore del portapacchi, in corrispondenza delle viti "A", avvitare i dadi "G" di sicurezza. Serrare con cura utilizzando una chiave a forchetta di 13 mm.
- 6- Posizionare la piastra bauletto "2" sopra la piastra adattatore appena montata e fissare con le viti "B" e "C" munite dei rispettivi distanziali "D" (Fig. 1) utilizzando una chiave a maschio esagonale di 5 mm. Serrare con cura.
- 7- Sull'estremità inferiore delle 2 viti "B", avvitare i dadi di sicurezza "E". Serrare con cura utilizzando una chiave a forchetta di 10 mm.
- 8- Posizionare il bauletto "1" sopra alla piastra "2" avendo cura di inserirlo nell'apposito alloggiamento. Premere sul bauletto fino a che non si ode lo scatto dell'avvenuto agganciamento.
- 9- Verificare il corretto montaggio prima di circolare

Avvertenze 1 - Capacità di carico fino a 3 Kg

Installation**Warning**

Fig.1

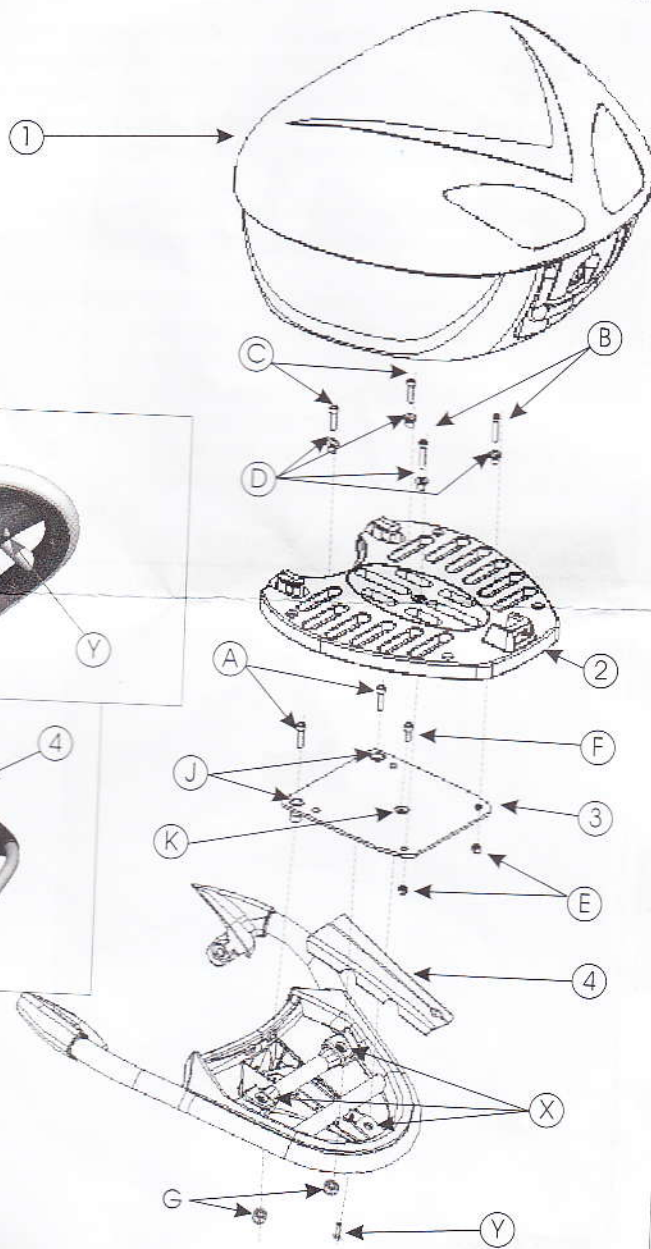


Fig.2



Fig.3

